MAASDAM JACKALL

Reference for all Jackall accessories:

1313 Jack Rack	1323 Jack Quick Clamp
1333 Jack Maintenance Kit	1390 Jack Adapter

Instructions for Safe and Satisfactory Operations

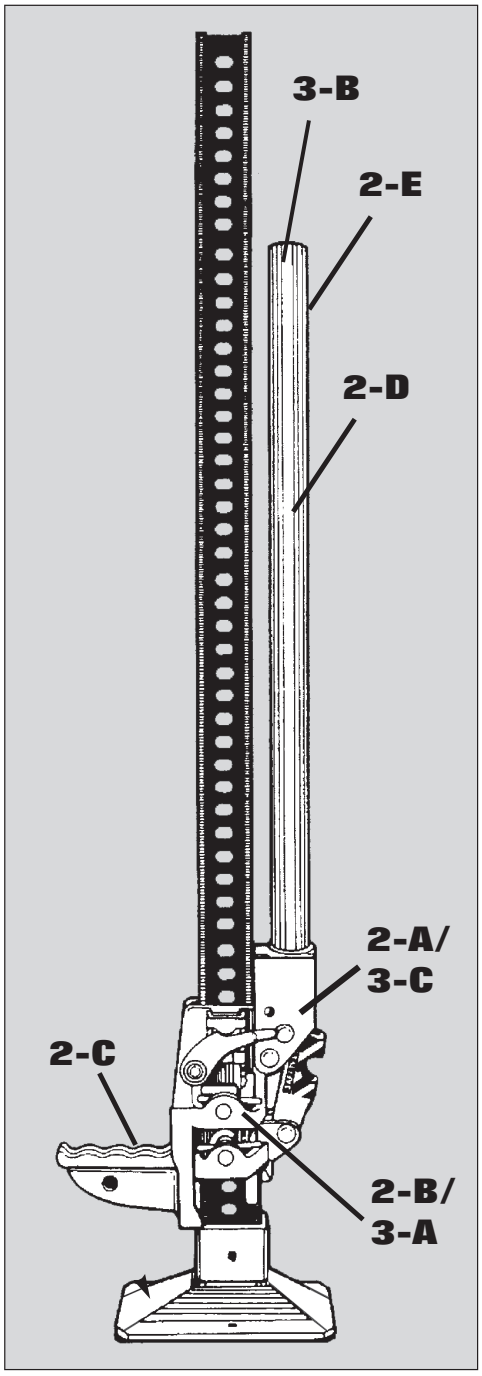

1. Jack and its base must be stable so Jack cannot move during use.
2. LIFTING
   - (A) Reversing Lever to "UP"
   - (B) The lifting Mechanism can be raised automatically to load.
   - (C) Lifting Nose must be set fully and squarely against load.
   - (D) Alternately raising and lowering of the handle will now raise load one step at a time.
   - (E) ALWAYS KEEP A FIRM GRIP ON THE HANDLE.
   - (F) Keep hands away from the Lifting Mechanism and ensure Jack is perpendicular to load while raising or lowering load.
3. LOWERING
   - (A) The Lifting Mechanism will automatically drop to base once load is reduced to approximately 50 lbs./23 kg.
   - (B) ALWAYS PLACE HANDLE IN THE "UP" POSITION BEFORE FLIPPING REVERSING LEVER.
   - (C) Grasp handle firmly while lowering. **NEVER** remove grasp while lever is in lowering position.
   - (D) Alternately lowering and raising the handle will now lower the load step-by-step.
4. Make sure load cannot shift.
5. Slide a bolt through the steel beam immediately below the Lifting Mechanism if the load is to be left in a raised position.

Read carefully before using Jack

6. NEVER, NEVER WORK UNDER A RAISED LOAD UNLESS ADDITIONAL RIGID SUPPORTS SUFFICIENT TO SUPPORT THE LOAD ARE USED AND ANY WHEELS ARE BLOCKED
7. Keep your Jack clean and weel-oiled.
8. CAPACITY - 8000 lbs. (3628 kg.) within 12 inches (30 cm) of the base. Capacity decreases as distance from base increases.

In Case of Service:

- (A) In most cases you will be able to repair your own Jack. Order replace ment parts only from Maasdam Pow'R-Pull dealers or directly from Maasdam Pow'R-Pull.
- (B) If you cannot replace theses parts yourself you may return the lifting mechanism ONLY less the handle (prepaid) and we will repair it for you after arangements have been made with customer service representitive.
- (C) Never return more than the lifting mechanism (less handle) for repair or the shipping charge added to the repair charge will exceed the cost of a new jack.

Lifetime Warranty

Maasdam Pow'R-Pull warrants these goods against defective material and workmanship for a period of twelve months from the date of purchase. A copy of the original sales receipt is required to establish that the warranty is in effect. Written notice and an explanation of the circumstances of any claim that the equipment has proven defective in material and workmanship must be given promptly by Buyer to Maasdam Pow'R-Pull.

Maasdam®
a division of Pull'R Holding Company, LLC
1000 Greenleaf Avenue,
Elk Grove Village, IL 60007
888.797.7855 • Fax 847.228.6021
www.maasdam.com

MAASDAM JACKALL

Adresser pour tous accessoires de Jackall:

1313 Jack Rack
1323 Jack Quick Clamp
1333 Jack Maintenance Kit
1390 Jack Adapter

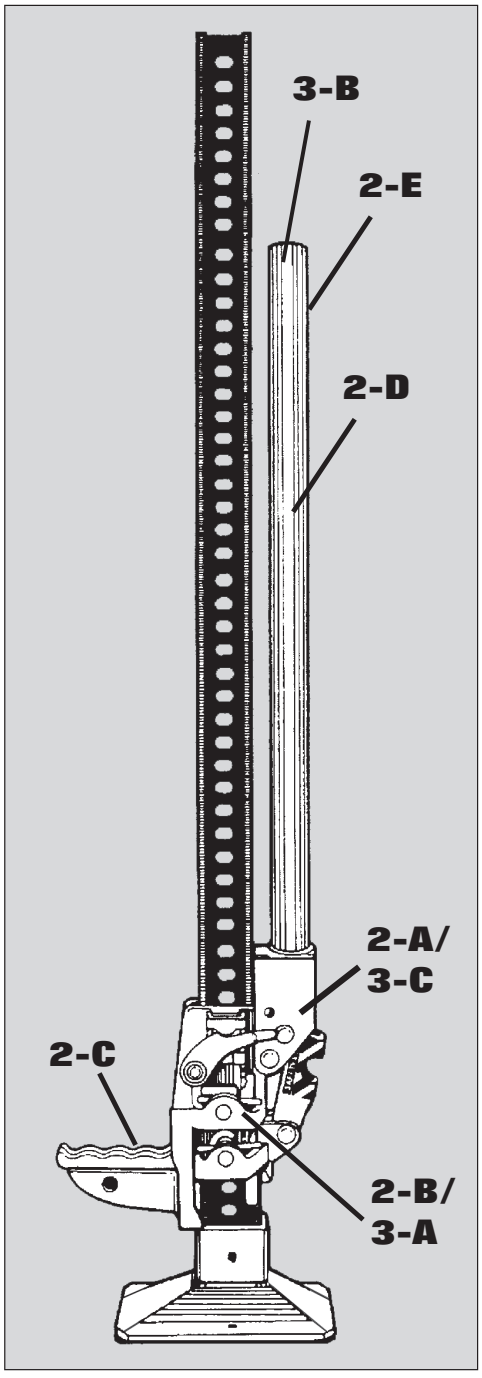

Mode D'Emploi Sans Danger

1. Le cric et son socle doivent être stables pour que le cric ne puisse pas bouger.
2. Relevage
   (A) Placez la manette d'inversion à la position relevée
   (B) Le mécanisme de relevage peut être relevé automatiquement pour charger.
   (C) Le nez de relevage doit être placé perpendiculairement contre la charge.
   (D) Le relevage et l'abaissement alternés de la poignée permettent de relever la charge petit à petit.
   (E) TENEZ TOUJOURS LA POIGNÉE FEREMENT.
   (F) Éloignez vos mains du mécan isme de relevage et vérifliz que le cric est perpendiculaire à la charge pendant que celle-ci est relevée ou abaissée
3. Abaissement
   (A) Le mécanisme de relevage descend automatiquement jus qu'au socle quand la charge est diminuée à approx. 50 lbs./23 kg.
   (B) PLACEZ TOURJOURS LA POIGNÉE EN POSITION RELEVÉE AVANT D'EN CLENCHER LA MANETTE D'INVERSION.
   (C) Tenez toujours la poignée quand la manette est dans la position abaissement.
   (D) Le relevage et l'abaissement alternés de la poignée permettent d'abaiser la charge petit à petit.
4. Vérifiez que la charge ne peut pas bouger.
5. Insérez un boulon dans la poutre en acier, juste en dessous du mécanisme de relevage si la charge doit demeurer en position relevée.

Veuillez Lire Attentivement Avant D'utiliser Le Cric

6. NE TRAVAILLEZ JAMAIS SOUS UNE CHARGE RELEVÉE À MOINS QUE DES SUPPORTS RIGIDES SUPPLÉMENTAIRES SUFFISANT À SOUTENIR LA CHARGE SOIENT UTILISÉS ET QUE LES ROUES SOIENT BIEN CALÉES.
7. Assurez-vous que le cric est toujours propre et bien graissé.
8. CAPACITÉ- 8000 lbs. (3628 kg.) á 12 po (30 cm) du socle. La capacité décroît selon l'augmentation de la distance du socle.

Si des réparations sont nécessaires:

(A) Vous serez, la plupart du temps, en mesure de réparer vous-même votre cric. Commandez les pièces de rechange auprès d'un déposi taire Maasdam Jackall seulement ou directement à Maasdam Pow'R-Pull, Inc.
(B) Si vous ne pouvez remplacer les pièces vousmême, renovez le méch anisme de relevage SEULEMENT, sans la poignée (en port payé) et nous effectuerons la réparation.
(C) Ne renvoyez jamais plus que le méchanisme de relevage (sans la poignée) car les frais de réparation ou de port supplémentaires dépasseront le coût d'un cric neuf.

Garantie Lamitée

Maasdam Pow'R-Pull, mérite ces articles contre défectueux matériel et l'exécution pour une période de douze mois de la date d'achat. Une copie des ventes original que le reçu est exigé établir que la garantie est exécutée. La notification écrite et une explication des circonstances de n'importe quelle réclamation que l'équipement a prouvé défectueux dans le matériel et l'exécution doivent être donnés ponctuellement par l'Acheteur à Maasdam Pow'R-Pull.

Maasdam®
a division of Pull'R Holding Company, LLC
1000 Greenleaf Avenue,
Elk Grove Village, IL 60007
888.797.7855 • Fax 847.228.6021
www.maasdam.com